


# Der Mechanische Scherenwagenheber

Mechanical scissor jack  
Механический ромбический домкрат



Каталожный номер  
**800025**

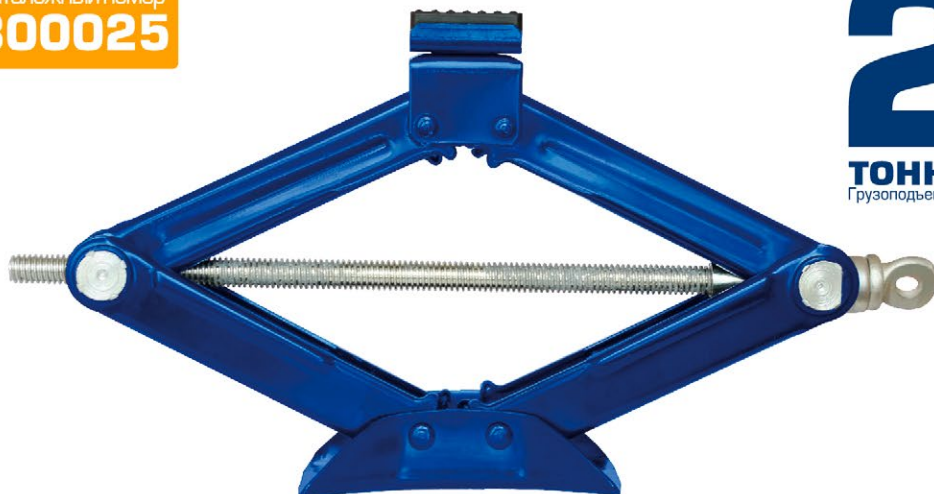

**2**  
**ТОННЫ**  
Грузоподъемность

**Комплектация:**  
механический ромбический домкрат  
рукоятка домкрата

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


**2**  
года  
ГАРАНТИЯ

МОДЕЛЬ		ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ		
ДАТА ПРОДАЖИ		
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Домкрат не поднимает номинальный груз	
	Домкрат не поднимается на максимальную высоту	
	Другая причина	
ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН		

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании . Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю механического ромбического домкрата право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием механического ромбического домкрата  внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства. Это обеспечит Вашу безопасность при работе с изделием, а также продлит срок его службы.

### 1. Назначение.

Механический ромбический домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкрат отличается компактностью конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации.



### 2. Внимание!

Домкрат должен быть установлен только на ровных и твердых поверхностях под прямым углом к поднимаемому объекту. Контакт верхней опорной площадки домкрата с поднимаемым объектом всегда должен быть надежным. При подъеме транспортного средства, используйте страховочные подставки. Транспортное средство должно быть поставлено на тормоз, а колеса заблокированы. Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Запрещается проводить разборку домкрата.

### 3. Инструкция по эксплуатации:

#### Поднятие груза:

Установите домкрат под автомобиль так, чтобы опорная площадка домкрата находилась в месте, указанном в инструкции по эксплуатации автомобиля. Зацепите съемную ручку за рабочий винт домкрата. Плавно вращая ручку по часовой стрелке, поднимите автомобиль на нужную высоту.

#### Опускание груза:

По окончании работ, плавно вращая ручку против часовой стрелки, опустите автомобиль.

### 4. Обслуживание и уход.

При эксплуатации предохраняйте домкраты от ударов. Не допускайте контакта домкрата с водой. Это может вызвать коррозию. При соприкосновении с водой, вытрите насухо домкрат и смажьте его подвижные части и винт.

### Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить механический ромбический домкрат у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

#### Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации механического ромбического домкрата, установленного руководством по эксплуатации.
- при наличии механических повреждений на механическом ромбическом домкрате (трещин, вмятин и т.д.)
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока

# Механический ромбический домкрат

